HOPE

H031040

ホープ　ＬＸＯ型

ニュールミナスオイルバーナー

取扱説明書

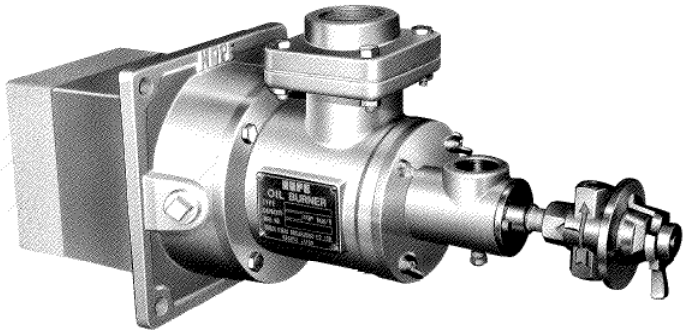

（株）横井機械工作所

〒463-0002　名古屋市守山区中志段味大洞口2720-1

TEL.052-736-0773　FAX.052-736-0258

目　　次

１.製品と付属品の確認・概要・仕様　・・・・1

２.安全上のご注意　・・・・2

３.必ずお読み下さい。　・・・・3

４.バーナー取り付けの注意事項　・・・・4

５.操作方法（運転準備・点火・調整・消火）　・・・・5

６.点検・警告プレートについて　・・・・6

７.トラブルと思ったら　・・・・7

８.構造図　・・・・8

この度はホープＬＸＯ型ニュールミナスオイルバーナーをお買いあげいただき誠にありがとうございます。充分な性能を満足していただくため、また安全及び保守・点検等のためこの取扱説明書をよくお読み下さいますよう、お願い申しあげます。

この取扱説明書は施工業者様はもとよりエンドユーザー様まで確実にお届け下さい。

購入時の点検確認

ご注文通りの製品かどうかバーナーの銘板と下記仕様表でご確認下さい。
また輸送中の破損等の有無を点検して下さい。

概 要

ＬＸＯ型ニュールミナスオイルバーナーは輝炎がターンダウン全域にわたって得られますので、熱処理炉・加熱炉・溶解炉等に於ける伝熱効率を向上させることが出来ます。
ＬＸＯバーナーはシンプルな構造に加えて、蝶ボルトを本体に採用しましたので保守点検時のノズルコーン部の脱着が極めて容易に行うことができます。

仕 様

型 式	燃焼容量 kW	接続口径 (Rc)			質量 kg
		オイル	エアー	ｱﾄﾏｲｽﾞｴｱｰ	
LXO - 1	58	3/8	1 1/2	1/2	24
LXO - 2	93	3/8	1 1/2	1/2	24
LXO - 3	140	3/8	2	1/2	24
LXO - 4	174	3/8	2	1/2	24
LXO - 5	233	3/8	2 1/2	3/4	55/R49
LXO - 6	350	3/8	3	3/4	55/R49
LXO - 7	465	3/8	4	1	84/R70
LXO - 8	700	3/8	4	1	84/R70
LXO - 9	1163	1/2	5	2	160
LXO -10	1744	1/2	6	2	160

● 基準圧：噴霧空気圧 ６kPa　燃焼空気圧 ６kPa

安全上のご注意

取付工事、試運転調整、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用下さい。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「高度の危険」「危険」「注意」として区分してあります。

● 高度の危険

取り扱いを誤った場合に、極度に危険な状態が起こり得て、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

危　険

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こり得て、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

注　意

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こり得て、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。

尚、**注　意** に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守って下さい。

絵表示の意味		例
強制	行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。	必ず行う
禁止	禁止の行為であることを告げるものです。 近くに具体的な禁止内容が描かれています。	接触禁止
注意	注意を促す内容があることを告げるものです。 近くに具体的な注意内容が描かれています。	高温注意

必ずお読み下さい

● 高度の危険

着火動作の前には必ずプレパージして下さい。
特に着火動作を連続で繰り返すと、炉内に溜まったガスで爆発事故を起こす可能性があります。
火炎検出等の安全装置を設置して下さい。

⚠ 危　険

感電注意

点火プラグのスパーク確認等の為、プラグの脱着をする場合は、必ずトランス電源を切ってから、おこなってください。

点火時及び燃焼時に、サイトホールは絶対に外さないで下さい。
※炉内の熱ガスが吹き出すことがあります。

⚠ 注　意

接触禁止

バーナー前板、パイロットバーナー取り付け部周辺は燃焼中特に高温になります、触らないよう注意して下さい。

パッキンについて

1．附属のパッキンは、本バーナーのシール以外には使用しないで下さい。
2．交換した後の古いパッキンは、速やかに袋に入れ廃棄する場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従うこと。尚、焼却処分は行わないこと。

取り付け

1) バーナータイルの外面、特に下部面は耐火レンガ、キャスタブル等でバーナータイルが落下しないようにバックアップして下さい。
2) バーナーを炉体に取り付ける際、取付口とバーナータイルの隙間には耐火モルタルを詰めて固定して下さい。

配管

1) シールテープ・ボンド・切粉等が配管内に残らないよう必ず清掃して下さい。電磁弁・ガバナ・バルブ類等の作動不良の原因になります。
2) 配管を接続するときはバーナーに無理な力がかからないように配管サポートを設けて下さい。
3) ＬＸＯはエアーオリフィスを内蔵しているため、バーナー入り口への配管は配管径の３倍以上の直管部を設けて下さい。

フローシート

（１） 均圧弁方式

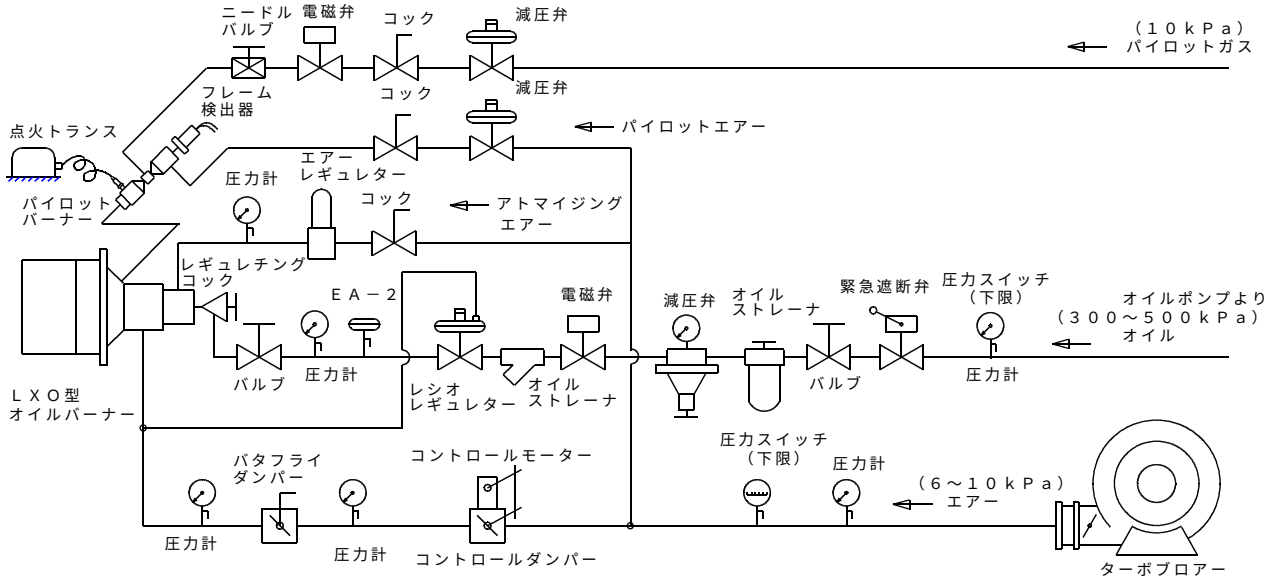

（２） 連動方式

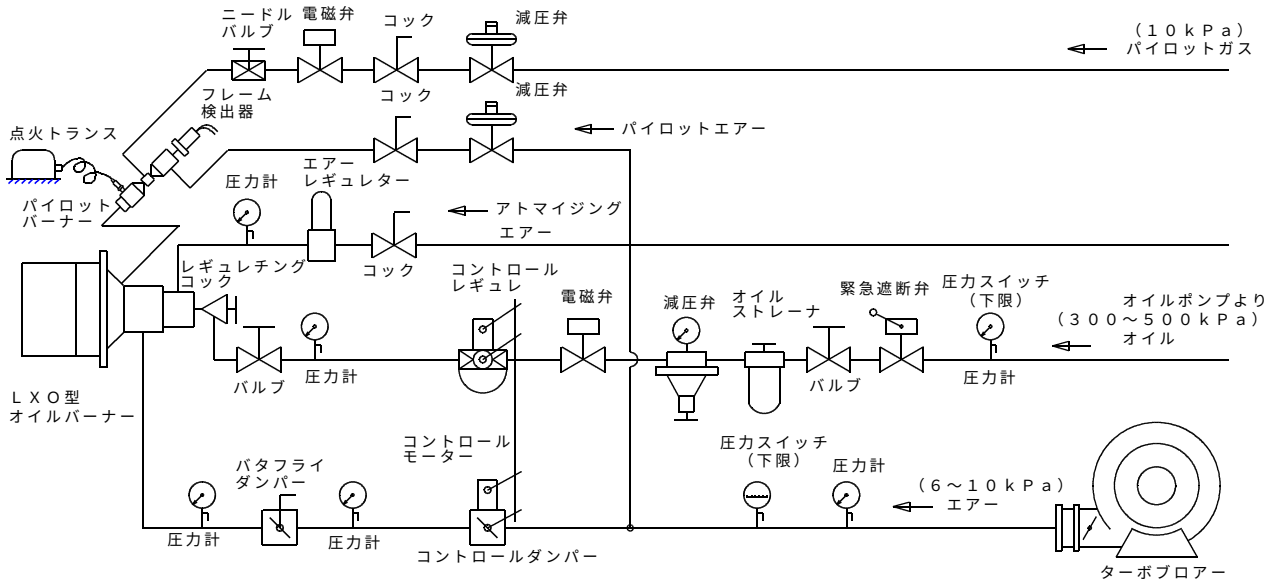

操作方法

運転準備

1) すべてのコックが閉じていることを確認する。
2) エアー又は窒素等でオイル配管内の漏れチェックを行う。
3) エアー・オイルの各ラインの機器類が正常に動作することを確認する。
4) オイルが所定の圧力で供給され配管内が置換されていることを確認する。
5) ブロアーを起動し出口圧力が所定圧力であることを確認する。
6) アトマイズエアー圧力が６～９kPaあることを確認する。
7) コントロールダンパーで最大燃焼時（6kPa）と最小燃焼時（0.1～0.5kPa）に設定する。
8) コントロールダンパーを全開にして炉内のエアーパージをする。（パージは炉内容積のおよそ３倍を目安として下さい。）
9) コントロールダンパーを最小燃焼時の位置に設定する。

点火

1) バーナーのレギュレチングコック及び電磁弁が全閉であることを確認する。
2) 点火ボタンを押してパイロットバーナーを着火する。
（確実に着火したかを確認する事。）
3) バーナー手前のコック及び電磁弁を全開にする。
4) レギュレチングコックを徐々に開いてゆきメインバーナーが確実に着火したことを確認する。

調整

1) バーナー空気量特性（バーナーＰＱ特性表参照）から空気量を読みとる。
2) 必要なオイル量を算出し、流量計にて適正な空気比になるまで、レギュレチングコックでオイル量を調整する。（本バーナの適正空気比はｍ＝1.1です。）
3) レシオレギュレター制御の場合は、燃焼状態を確認しながらコントロールダンパーを最大燃焼時の位置までゆっくりと開け、各流量を確認する。
4) 火炎検出器による電流値の確認も行なう。
5) 空気比の設定が終わったら、再度コントロールダンパーを最小燃焼時の位置に戻す。
6) 必要なターンダウンがとれるようにコントロールモーターとコントロールダンパーをジョイントする。

消火

バーナー手前のコック及び電磁弁を全閉して消火したことを確認します。
ノズル保護のため燃焼ブロアーは炉内温度が５００℃以下になってから停止して下さい。

点検

（ノズルの点検）

※点検は炉の冷却後行って下さい。また必ず防護手袋等を着用して下さい。

1　燃焼ブロアー等すべての電源が切れている事を確認します。

2　すべてのオイルコックが閉じていることを確認します。

3　オイル配管のユニオン等を弛めます。

4　③エアーボディと④アトマイズボディを止めている㉒蝶ボルトを弛めます。
（蝶ボルトは㉓Eリングでアトマイズボディに止まっているため抜けません。）

5　④アトマイズボディをしっかり持ちゆっくりとノズルコーンを引き出します。
このとき③エアーボディと④アトマイズボディの間から炉内の熱気が噴き出すことがありますので、顔を近づけないよう充分注意して下さい。

6　ノズル、アトマイズボディをエアーボディから取り外したら、オイルノズル・エアーノズル周辺に異物が付着していないかどうか、又は部品の弛みが無いか点検します。

7　ノズルコーンセットを新品と交換する場合は⑪アトマイズパイプにパイプレンジを掛けてアトマイズボディから外し、新しいノズルコーンセットを取り付けます。
※ノズルコーンセット＝⑤⑥⑦⑨⑩⑪

（バーナータイルの点検）

8　異物が付着している場合は清掃してください。尚バーナータイルが破損している場合は、燃焼に不具合をきたすことが多いため、弊社までご相談下さい。

9　部品等に異常のないことを確認したら以下逆の手順で組み付けます。
（部品・配管等に締め忘れのないよう注意して下さい。）

※　バーナー及び付属品の点検は、使用状況に応じて適時行って下さい。

※警告プレートについて

設置工事終了後、下図のような附属の警告プレートがバーナー本体からはずれていないかどうか、確認して下さい。尚紛失した場合は速やかに弊社営業部までご連絡下さい。

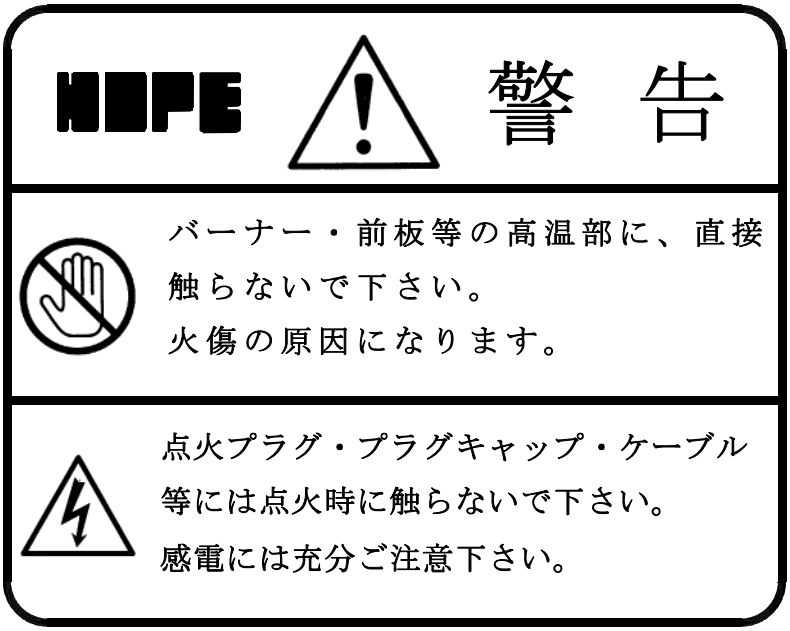

トラブルと思ったら

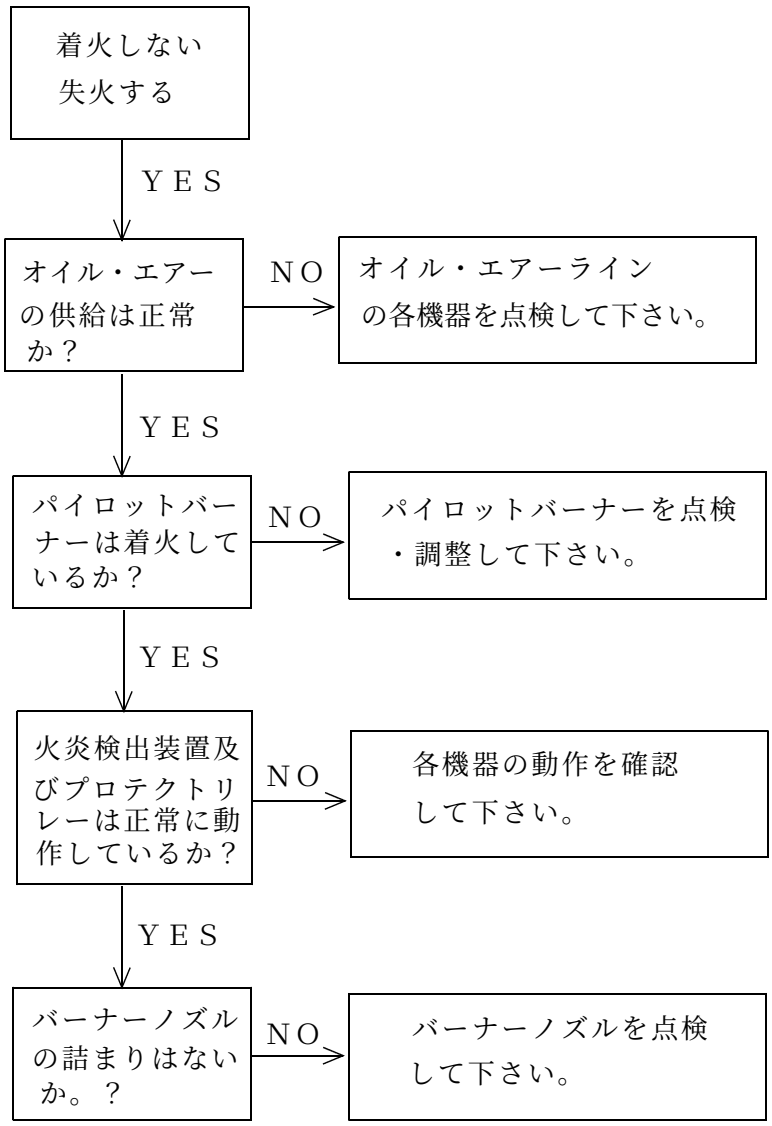

※　バーナー及び各周辺機器類の点検に際しては、
それぞれに付属する取扱説明書等を熟読の上、行って下さい。

※　その他ご不明な点は弊社営業部までお問い合わせ下さい。

TEL.052-736-0773
FAX.052-736-0258

構 造 図　　ＬＸＯ型　ニュールミナスオイルバーナー

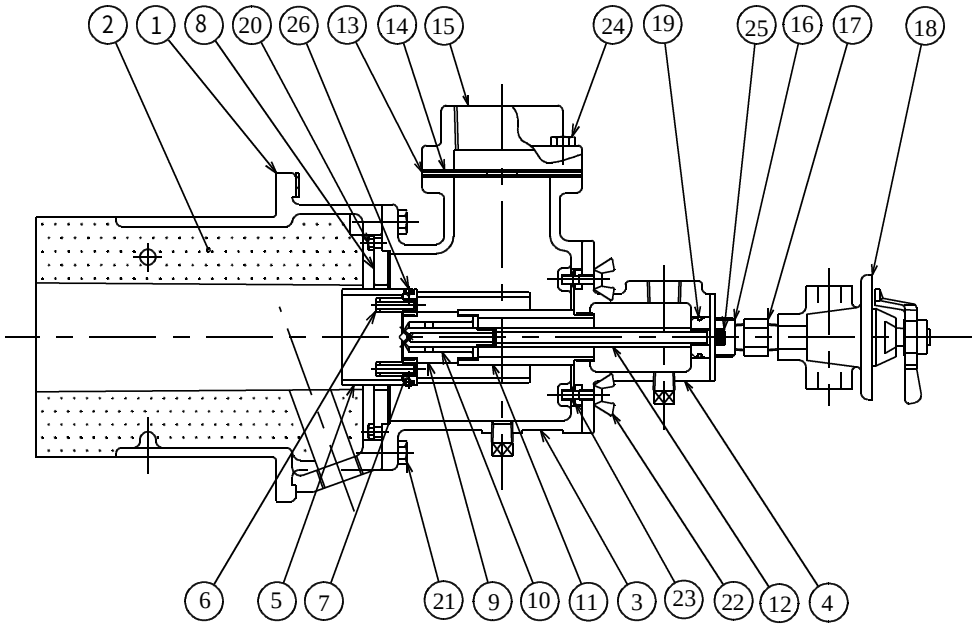

NO.	部品名	個数	NO.	部品名	個数
1	バーナー前板	1	14	オリフィスパッキン	2
2	バーナータイル	1	15	エアーフランジ	1
3	エアーボディ	1	16	油バルブ継手	1
4	アトマイズボディ	1	17	六角ニップル	1
5	コーン	1	18	ﾚｷﾞｭﾚﾁﾝｸﾞｺｯｸ　MR-10	1
6	エアーノズル	8	19	Ｏリング	1
7	ｴｱｰﾉｽﾞﾙ板＋整流コーン	1	20	六角ボルト	3
8	エアーリング	1	21	六角ボルト	4
9	アトマイザー	1	22	蝶ボルト	4
10	オイルノズル	1	23	Ｅリング	4
11	アトマイズパイプ	1	24	六角ボルト	4
12	オイルパイプ	1	25	六角穴付ボルト	2
13	エアーオリフィス	1	26	六角穴付止めネジ	4